WWW.KOOLLIGHT.COM

Mode d'emploi

V-1.0 /06/11 BB/F

PEVAR

Effet Lumière à LEDS

Avertissements

Lisez attentivement cette section avant utilisation de l'appareil

KOOLLIGHT vous remercie d'avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de besoin.

Conseils d'utilisation et de sécurité

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

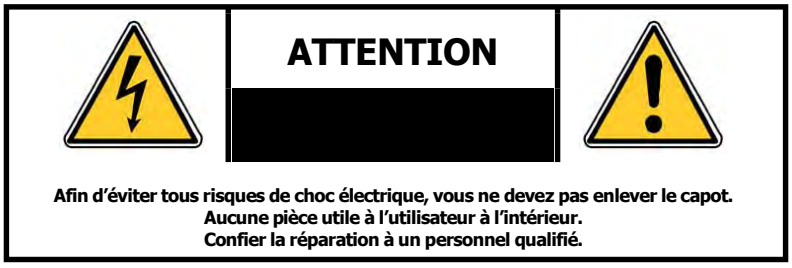
ATTENTION
Afin d'éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot.
Aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).

- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil. Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :

  - Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
  - Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
  - Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.

- Pour nettoyer l'appareil, l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.

- Koollight décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but

  autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne habilitée.

• Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante

FONCTIONNEMENT

MODE AUTOMATIQUE AVEC les DIP SWITCH

L'appareil comprend 9 programmes automatiques, pour les selectionner, mettre le DIP SWITCH de 1 à 9 (chacun correspondant à un programme cf tableau ci-dessous), et les autres sur OFF. 1=ON / 0=OFF

	DIP SWITCH									
Fonction :	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	DIP6	DIP7	DIP8	DIP9	DIP10
Rouge	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Vert	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bleue	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Strobe Lent	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Strobe Moyen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Strobe Rapide	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
Dimmer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*
Programme Auto	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*
Mode Music	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*
Maitre / Esclave	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*

MODE MUSICALE

Un programme automatique synchronisé sur la musique peut etre selectionné en positionnant le DIP SWITCH **9** sur ON et les autres sur sur OFF.

MODE AUTO

Un programme automatique synchronisé sur la musique peut etre selectionné en positionnant le DIP SWITCH **8** sur ON et ls autres sur sur OFF.

MODE MAITRE / ESCLAVE

Plusieurs appareils peuvent fonctionner de maniere synchronisée, les appareils esclaves reagissants de même manière que l'appareil maitre (l'appareil maitre est celui sur lequel on determine le programme, les esclaves sont reliés à lui par par cable DMX).

Pour choisir le ce mode positionner le DIP SWITCH **10** sur ON, les autres sur OFF.

MODE DMX

Cet appareil peut etre geré par un controller DMX. Il occupe 4 canaux, voir ci-dessous.

MODE DMX

	Valeur (0-255)	Fonction
CH1	000-019	DEMARREZ LE CANAL 2
	020-039	ROUGE
	040-059	VERT
	060-079	BLEUE
	080-099	BLEUE/VERT
	100-119	ROUGE/BLEUE
	120-139	VERT/ROUGE
	140-159	ROUGE/VERT/BLEUE
	160-179	3 COULEURS AUTO CHENILLARD
	180-255	7 COULEURS AUTO CHENILLARD
CH2	000-004	LED OFF
	005-028	ROUGE
	029-056	VERT
	057-084	BLEUE
	085-112	BLEUE/VERT
	113-140	ROUGE/BLEUE
	141-168	VERT/ROUGE
	169-197	ROUGE/VERT/BLEUE
	198-224	3 COULEURS AUTO CHENILLARD
	225-255	7 COULEURS AUTO CHENILLARD
CH3	000-004	PAS DE STROBE
	005-255	STROBE LENT A RAPIDE
CH3	001-127	ROTATION MOTEUR
	128-255	INVERTION MOTEUR RAPIDE A LENT

CARACTERISTIQUES

VOLTAGE	90-250 V AC, 50 Hz ~ 60 Hz ~
CONSOMATION	33W
COURENT	0,28A
DMX Connecteur	3-Pin XLR
TEMPERATURE Maxi	45°
FUSIBLE	F 1A-250V
Canaux DMX	4
NOMBRE de Leds	2 X 9W RGB

CONDITIONS DE GARANTIE

Les équipements KOOL LIGHT sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre.

Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines :

- La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure ou celle-ci n'excède pas 12 mois.

- Seule les compagnies agrées KOOL LIGHT sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.

- Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.

- KOOL LIGHT vous retournera votre appareil par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.

- Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.

- Les composants endommagés suite à un mauvais branchement par l'utilisateur ne seront pas couverts par la garantie.

© KOOLLIGHT 2011. Toute reproduction interdite.